



# Installation de votre clef USB Edimax EW-7711UAN

## Guide d'installation

Ce guide vous permettra d'installer très facilement votre clef usb Wifi Edimax dans votre réseau et ainsi permettre de surfer sur internet ou bien encore de profiter de votre réseau local.

Matériel nécessaire : -1 routeur Wifi ou modem-routeur Wifi, compatible 802.n pour atteindre les débits maximum de 300mbps

### Informations sur le test

OS testé : - XP/Vista

Veillez configurer au préalable votre point d'accès Wifi de manière appropriée. Referez-vous au manuel de votre routeur ou modem-routeur si nécessaire ou contactez votre fournisseur d'accès.

*Attention, des fournisseurs d'accès Internet comme Orange proposent un système de sécurité permettant d'autoriser vos ordinateurs à se connecter en Wifi seulement après avoir fait une pression sur un bouton de l'appareil pour ensuite saisir la clef de cryptage Wep ou Wpa.*

## 1. Installation du pilote

A l'insertion du cd-rom cet écran d'accueil s'affichera :



**Important : Ne Branchez pas encore votre clé Usb pour le moment**

- Choisissez votre langue



Bienvenue dans l'assistant d'installation EZMAX

Pour votre Wi-Fi L'assistant d'installation EZMAX va vous guider afin de terminer l'installation des pilotes/utilitaires et la configuration réseau.

Précédent Suivant Quitter

EDIMAX | Wireless [www.edimax.com](http://www.edimax.com) Contactez-nous

Cliquez encore une fois sur **"Suivant"**

Choisissez le nom du modèle de votre adaptateur ci-dessous

EW-7711UAn EW-7711UMn

Précédent Quitter

EDIMAX | Wireless [www.edimax.com](http://www.edimax.com) Contactez-nous

Sélectionnez le type d'adaptateur et cliquez sur **"Suivant"**

Guide rapide Manuel utilisateur QUITTER

Branchez votre adaptateur !

Connexion de l'adaptateur

Insérez l'adaptateur USB dans la prise USB de votre PC.

Précédent Suivant Quitter

EDIMAX | Wireless [www.edimax.com](http://www.edimax.com) Contactez-nous

Branchez l'adaptateur sur un port USB, cliquez sur **"Suivant"**

Guide rapide Manuel utilisateur QUITTER

Installation du pilote en cours, merci de patienter...

EDIMAX | Wireless [www.edimax.com](http://www.edimax.com) Contactez-nous

Sélectionnez votre réseau dans la liste

Guide rapide Manuel utilisateur QUITTER


Sélectionnez le point d'accès auquel vous souhaitez vous connecter puis cliquez sur "Suivant".  
Si le point d'accès sans fil auquel vous souhaitez vous connecter n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur **Rescan** "Nouvelle recherche".

SSID	Signal	BSSID	Ch	Encryption	Authentication	Network type
edimax	100%	00-0E-2E-F5-06-A9	10	TKIP	WPA-PSK	Infrastructure
WANADOO-E180	0%	00-16-CE-68-92-08	1	TKIP	WPA-PSK	Infrastructure
ALICE-1A01FD	70%	00-16-38-1A-02-08	11	WEP	Unknown	Infrastructure

Rescan

Suivant Quitter


EDIMAX | Wireless [www.edimax.com](http://www.edimax.com) Contactez-nous

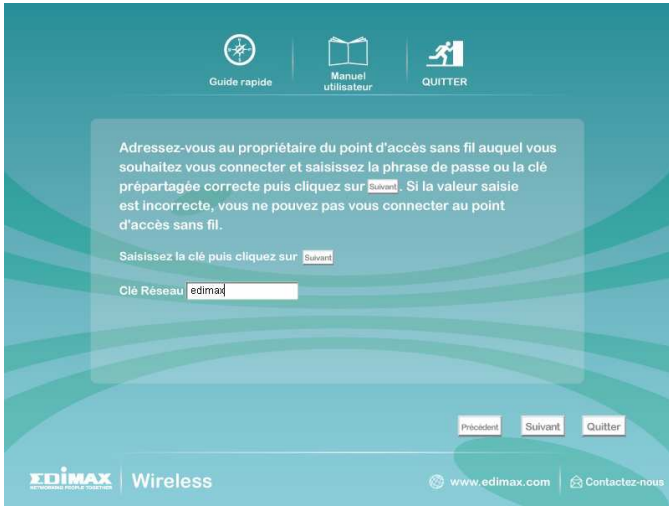

Saisissez votre clef WEP ou WPA et cliquez sur **“Suivant”**



Patientez pendant que la connexion s'établit

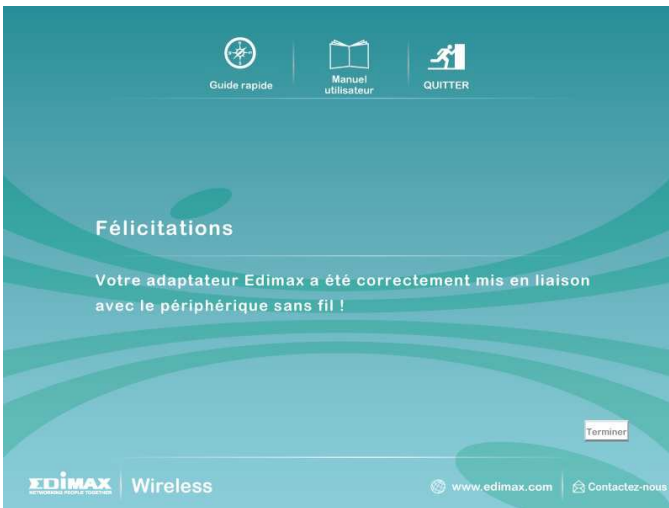

La connexion est correctement établie si vous voyez cette fenêtre, cliquez sur **“Terminer”**

La société Edimax ne pourrait être tenue pour responsable d'un mauvais paramétrage à la suite de ce tutorial.